ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ"

PROώθηση

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3
ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi 4
ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 6
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 8
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 8
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 9
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 10

Διαχείριση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PLAYLIST 10
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PLAYLIST 10
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ PLAYLIST 12
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ PLAYLIST 13
ΔΙΑΓΡΑΦΗ PLAYLIST 13
ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ 13
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 15
ΑΦΑΙΡΕΣΗ PLAYLIST ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ 17
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΠΟΤ 17
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 18
ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 19
ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Το κουτί του εξοπλισμού που θα παραλάβετε από την εταιρεία μας περιλαμβάνει:

1. Ένα MasterBox
2. Ένα τηλεχειριστήριο (για το MasterBox)
3. Ένα καλώδιο HDMI
4. Τροφοδοτικό ρεύματος
5. Έντυπο με οδηγίες σύνδεσης στο Internet

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Βήμα 1:

Συνδέετε το MasterBox (υποδοχή 2) με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI που θα βρείτε στην συσκευασία.

Βήμα 2:

Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή 4 και στη συνέχεια στην πρίζα.

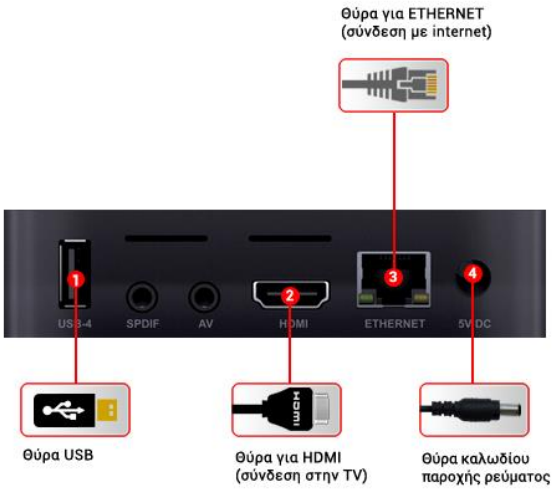

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να συνδέσετε το MasterBox ενσύρματα θα χρειαστείτε ένα καλώδιο Ethernet. Τοποθετείστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή 3 και το άλλο σε μια από τις διαθέσιμες θύρες του δρομολογητή σας (router). Κατόπιν το MasterBox είναι έτοιμο για χρήση.

Για να ρυθμίσουμε το Wi-Fi θα χρειαστούμε το τηλεχειριστήριο του MasterBox ή ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο τα οποία συνδέουμε στις θύρες USB που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του.

Βήμα 1:

Από το κεντρικό μενού που εμφανίζεται στην τηλεόραση επιλέγουμε με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου το εικονίδιο των ρυθμίσεων (γρανάζι) και πατάμε το OK

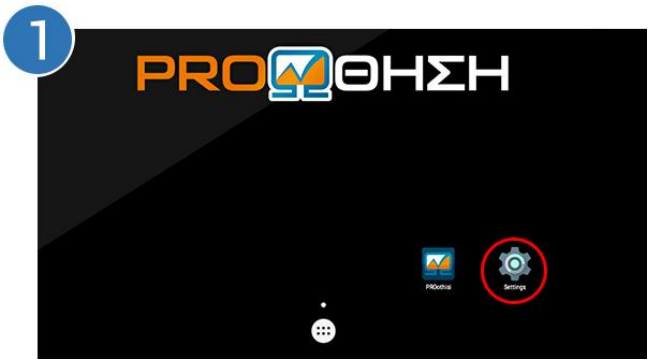

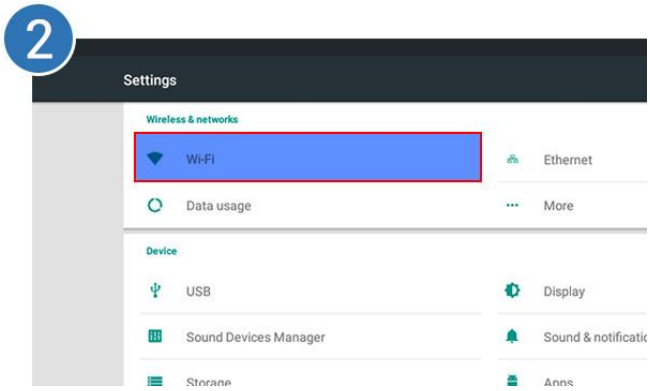

Βήμα 2:

Επιλέγουμε το Wi-Fi που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία και πατάμε το OK

Βήμα 3:

Ενεργοποιούμε το Wi-Fi πατώντας το OK από το τηλεχειριστήριο.

(*Ο διακόπτης αλλάζει χρώμα και η ένδειξη γίνεται **ON***).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα θα αρχίσει αυτόματα να εμφανίζει λίστα με όλα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα (Wi-Fi) που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που βρίσκεστε.

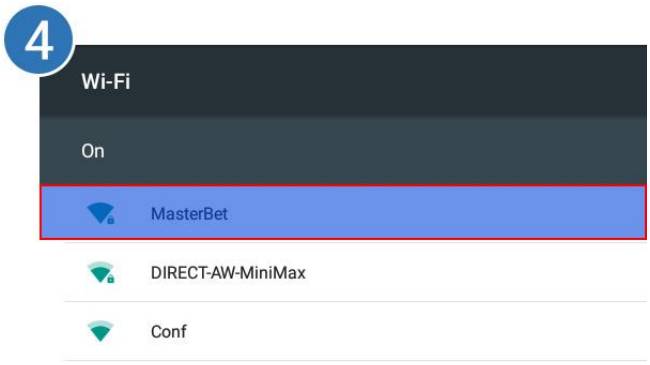

Βήμα 4:

Με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου μεταβαίνουμε στο Wi-Fi που επιθυμούμε να συνδεθούμε και πατάμε το OK

Βήμα 5:

Στο πεδίο «Password» γράφουμε τον κωδικό του Wi-Fi. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο, όπου επιλέγουμε τους χαρακτήρες που επιθυμούμε με τα βελάκια κατεύθυνσης του τηλεχειριστήριου.

Μόλις ολοκληρώσουμε την πληκτρολόγηση του κωδικού, πατάμε το κουμπί και με τα βελάκια κατεύθυνσης επιλέγουμε το «CONNECT» με το OK

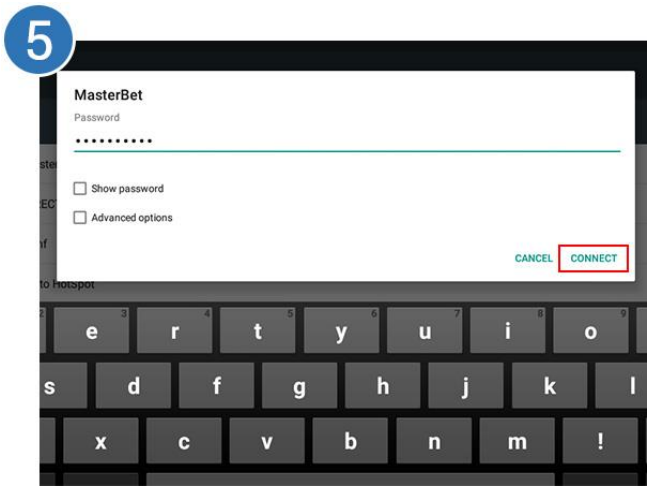

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιμένουμε ώσπου να βεβαιωθούμε ότι συνδέθηκε στο Wi-Fi.

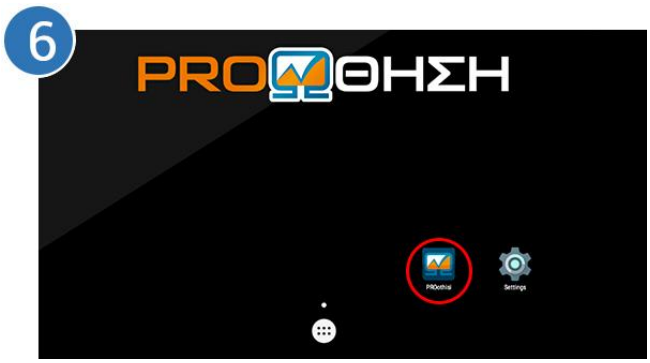

Βήμα 6:

Αφού συνδεθεί το MasterBox στο Wi-Fi πατάμε το από το τηλεχειριστήριο και με τα βελάκια κατεύθυνσης επιλέγουμε το εικονίδιο της PROώθησης και πατάμε

ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Βήμα 1:

Ανοίγουμε τον browser (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome κ.λπ.) και στη μπάρα διευθύνσεων πληκτρολογούμε:

www.masterpro.gr

Βήμα 2:

Στο οριζόντιο μενού της ιστοσελίδας επιλέγουμε «LOGIN». Με αυτό τον τρόπο μεταβαίνουμε στη φόρμα εισόδου της PROώθησης.

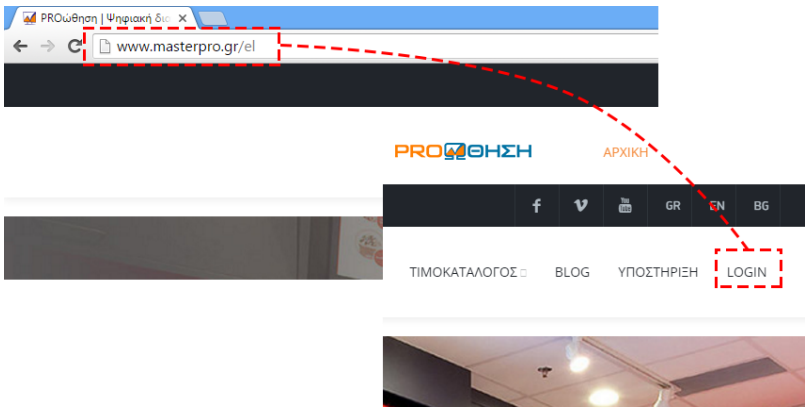

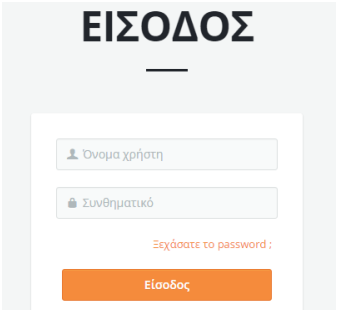

Βήμα 3:

Πληκτρολογούμε στα πεδία «Όνομα χρήστη» και «Συνθηματικό» τα στοιχεία που μας έχουν δοθεί από την εταιρεία και πατάμε «Είσοδος».

Μετά την επιτυχή είσοδο μεταφερόμαστε αυτόματα στον πίνακα ελέγχου της PROώθησης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την επιτυχή σύνδεση του εξοπλισμού στην τηλεόρασή σας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη που περιέχει οδηγίες για την προσθήκη της συσκευής στο διαχειριστικό site της

PROώθησης (www.masterpro.gr). Αφού συνδεθείτε στο διαχειριστικό, εκτελείτε τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγετε «Συσκευές» και στη συνέχεια «Προσθήκη Νέας».

Βήμα 2:

Πληκτρολογείτε στα πεδία «Κωδικός Ενεργοποίησης» και «Αριθμός αναγνώρισης (PIN)» αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί «Καταχώρηση συσκευής».

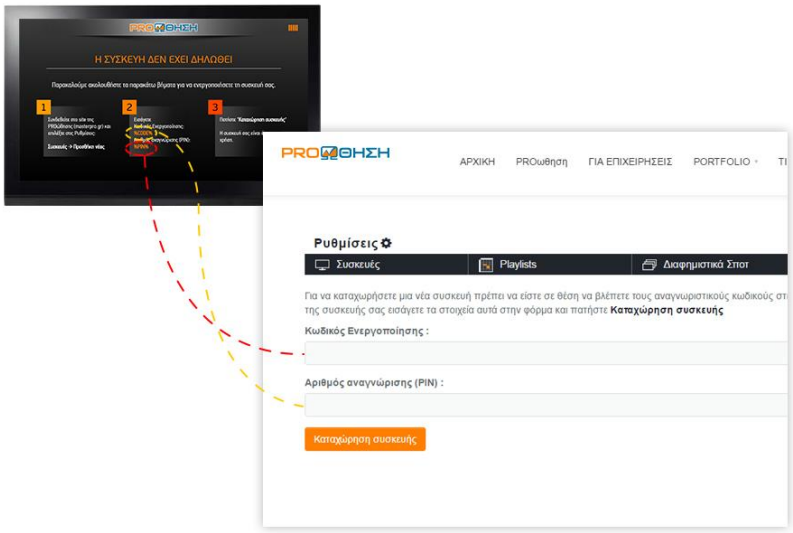

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής στο σύστημα θα διαπιστώσετε πως υπάρχει στην κάτω δεξιά πλευρά της συσκευής ένα εικονίδιο που υποδεικνύει την κατάσταση της συσκευής. Αν δηλαδή η συσκευή είναι ενεργή ή όχι.

Πιο συγκεκριμένα, το **πράσινο εικονίδιο** υποδηλώνει ότι **η συσκευή είναι ενεργή** και προβάλει στην οθόνη το περιεχόμενο της playlist.

Το **κόκκινο εικονίδιο** υποδηλώνει πως **η συσκευή είναι ανενεργή** είτε διότι είναι **κλειστή** τη δεδομένη στιγμή, είτε διότι υπάρχει κάποιο **πρόβλημα με τη σύνδεση** της συσκευής στο **ίντερνετ**.

Επίσης, κάθε συσκευή έχει μια ένδειξη που αφορά το **HDMI** και αν υπάρχει συνδεδεμένο HDMI καλώδιο στη συσκευή.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές». Εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να απενεργοποιήσουμε και πατάμε το κουμπί «Απενεργοποίηση[1]».

[1] Η λειτουργία της Απενεργοποίησης συνίσταται σε περιπτώσεις που επιθυμούμε να διακόψουμε την προβολή της playlist στην τηλεόρασή μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής γίνεται πατώντας το ίδιο κουμπί το οποίο αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή (από «Απενεργοποίηση» σε «Ενεργοποίηση» και αντίστροφα).

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές». Εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να αλλάξουμε το όνομά της και πατάμε το κουμπί «Μετονομασία».

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

Συνιστούμε να μετονομάζετε τις συσκευές με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές σε ποια αναφέρεστε.

Βήμα 2:

Πληκτρολογούμε ένα νέο όνομα για αυτή τη συσκευή και πατάμε το κουμπί «Αποθήκευση».

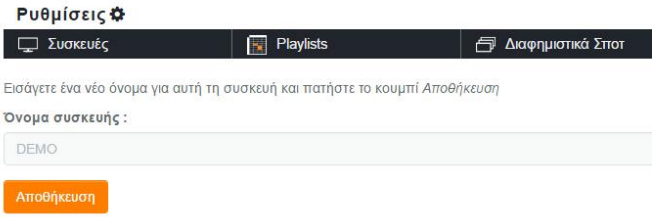

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές», εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της (από οριζόντιο σε κάθετο) και πατάμε το κουμπί «Οριζόντια».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο προσανατολισμός της συσκευής αλλάζει από «Κατακόρυφο» σε «Οριζόντιο» πατώντας το ίδιο κουμπί ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η συσκευή θα πραγματοποιήσει αυτόματα επανεκκίνηση ώστε να εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Συσκευές». Εντοπίζουμε την τηλεόραση που θέλουμε να διαγράψουμε και πατάμε το κουμπί «Διαγραφή».

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PLAYLIST

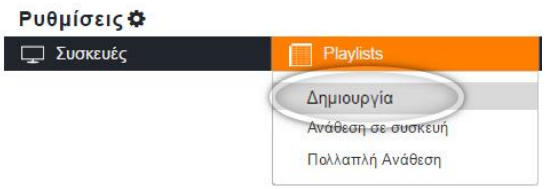

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Δημιουργία».

Βήμα 2:

Πληκτρολογούμε στο πεδίο «Όνομα Playlist» το όνομα που επιθυμούμε και πατάμε «Δημιουργία Playlist».

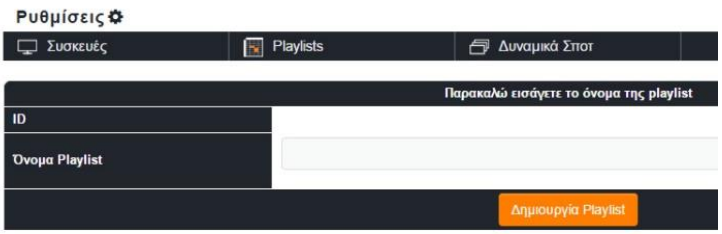

Βήμα 3:

Μετά την ενημέρωση από το σύστημα ότι η δημιουργία της Playlist ολοκληρώθηκε επιτυχώς επιστρέφουμε στη λίστα των playlists (Πατώντας «Επιστροφή στη λίστα των playlists»).



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ PLAYLIST

Εντοπίζουμε την Playlist που δημιουργήσαμε και πατάμε δεξιά στο εικονίδιο της επεξεργασίας . Με αυτό τον τρόπο μεταβαίνουμε στη διαμόρφωση του πίνακα

χρονοπρογραμματισμού.

ID	Όνομα Playlist	Ενέργειες
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
767	test	

Ο πίνακας χρονοπρογραμματισμού μας επιτρέπει να ορίσουμε ποιο/α διαφημιστικό/α σποτ θα παίζουν και για πόσο χρόνο. Ο πίνακας αποτελείται από 12 στήλες και 24 γραμμές. Οι γραμμές αντιστοιχούν στις ώρες της ημέρας και οι στήλες στα πεντάλεπτα κάθε ώρας. Ο συνδυασμός της γραμμής με τη στήλη καθορίζει ένα συγκεκριμένο πεντάλεπτο (κελί στον πίνακα).

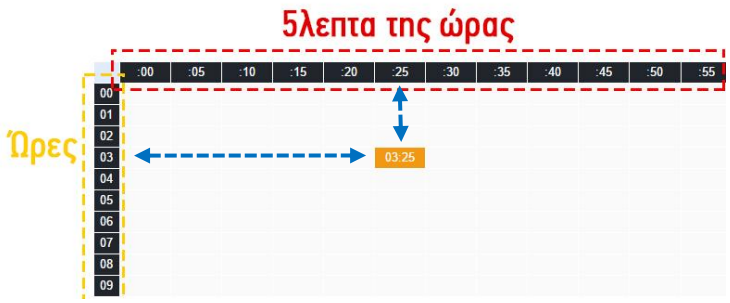

Δεξιά από τον πίνακα χρονοπρογραμματισμού εμφανίζεται η λίστα με τα διαφημιστικά σποτ. Η λίστα αποτελείται από 2 μέρη, τον κωδικό του σποτ και τον τίτλο του. Πηγαίνοντας με το ποντίκι πάνω στον τίτλο εμφανίζεται η προεπισκόπηση του κάθε σποτ, ενώ ο κωδικός του σποτ χρησιμοποιείται για την ανάθεσή του στον πίνακα.

Για να ορίσουμε πότε θα παίξει ένα διαφημιστικό σποτ απλά επιλέγουμε τον κωδικό του από τη λίστα (με αριστερό κλικ πατημένο) και σύρουμε (Drag & Drop) στο κελί που θέλουμε να το εισάγουμε.

TIPS

1. *Επιλογή διαδοχικών κελιών στον πίνακα*

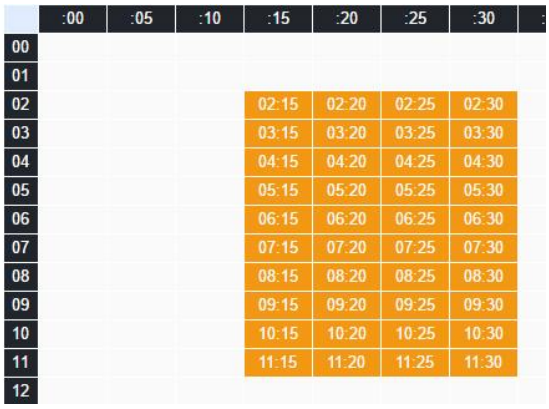

Για να επιλέξουμε διαδοχικά κελιά στον πίνακα χρονοπρογραμματισμού απλά σχεδιάζουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κρατώντας το αριστερό κλικ του ποντικιού πατημένο. Τα επιλεγμένα κελιά εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα.

2. *Επιλογή διάσπαρτων κελιών στον πίνακα*

Για να επιλέξουμε διάσπαρτα κελιά στον πίνακα χρονοπρογραμματισμού πατάμε το πλήκτρο Ctrl και επιλέγουμε με αριστερό κλικ όλα τα κελιά που θέλουμε. Αφήνουμε το πλήκτρο Ctrl από το πληκτρολόγιο μόνο όταν έχουμε ολοκληρώσει την επιλογή όλων των κελιών.

3. *Διαγραφή κελιών από τον πίνακα*

Για να διαγράψουμε ένα σποτ από ένα κελί του πίνακα απλά το επιλέγουμε με αριστερό κλικ και πατάμε το πλήκτρο «Διαγραφή επιλεγμένων» που βρίσκεται κάτω αριστερά, ή εναλλακτικά το πλήκτρο «Delete».



ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ PLAYLIST

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να ακυρώσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει στην playlist που επεξεργαζόμαστε απλά πατάμε πάνω στο κουμπί

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ PLAYLIST

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και πατάμε δεξιά το εικονίδιο της επεξεργασίας .

Βήμα 2:

Διαγράφουμε από το πεδίο «Όνομα Playlist» το όνομα, πληκτρολογούμε το νέο και πατάμε «Αποθήκευση Playlist».

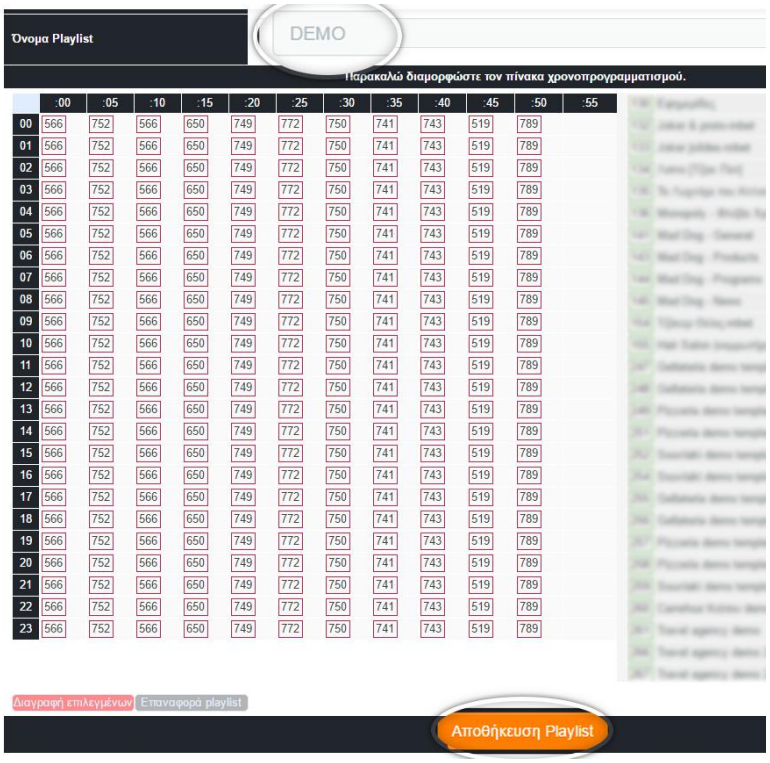

ΔΙΑΓΡΑΦΗ PLAYLIST

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists», εντοπίζουμε την playlist που επιθυμούμε να διαγράψουμε και πατάμε δεξιά το εικονίδιο της διαγραφής .

Βήμα 2:

Στο παράθυρο επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί πατάμε «ΟΚ» ώστε να ολοκληρωθεί η διαγραφή της playlist.

ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Ανάθεση σε συσκευή».

Στην αριστερή στήλη εμφανίζεται η λίστα των συσκευών που αντιστοιχούν στο λογαριασμό μας. Η δεξιά στήλη περιέχει όλες τις playlists που έχουμε δημιουργήσει.

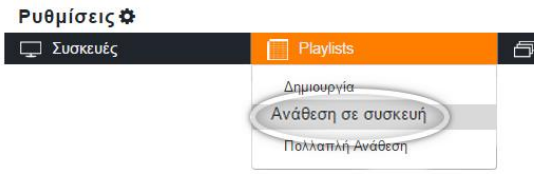

Κάθε συσκευή αποτελείται από τρία τμήματα. Τον πίνακα ανάθεσης* των playlists, την οθόνη προβολής της playlist που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στη συσκευή και το όνομά της. Ο πίνακας ανάθεσης περιέχει τις ημέρες της εβδομάδας για την ανάθεση των playlists. Κάθε συσκευή μπορεί να αναπαράγει μια playlist ανά ημέρα.

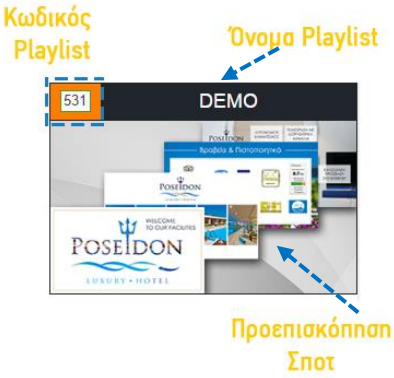

Κάθε playlist αποτελείται από τον κωδικό και το όνομά της, καθώς και από την προεπισκόπηση των σποτ από τα οποία απαρτίζεται.

***Χρήσιμες Συμβουλές για τον Πίνακα Ανάθεσης**

Αν επιθυμείτε μια playlist να προβληθεί 2 ή περισσότερες **διαδοχικές** ημέρες δεν χρειάζεται να αναθέσετε τον κωδικό της σε κάθε ημέρα, αρκεί να αναθέσετε την playlist στην πρώτη ημέρα που επιθυμείτε την προβολή της.

Π.χ.

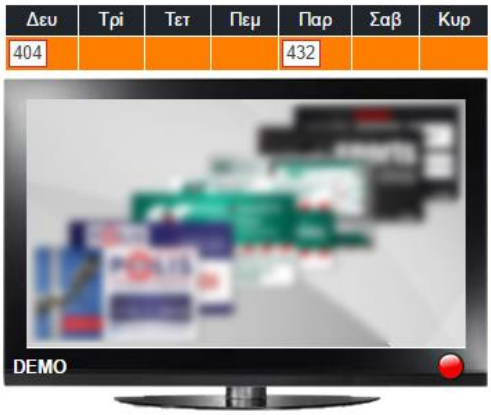

Στην οθόνη αριστερά, η playlist με κωδικό 404 θα προβάλλεται στην συσκευή από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη. Από την Παρασκευή έως την Κυριακή θα προβάλλεται η playlist με κωδικό 432.

TIPS

Αν επιθυμείτε την προβολή της ίδιας playlist όλες τις ημέρες της εβδομάδας, αρκεί να αναθέσετε την playlist μόνο σε μία ημέρα (π.χ. Δευτέρα).

Βήμα 2:

Για την ανάθεση μιας playlist σε μια συσκευή επιλέγουμε τον κωδικό της από τη λίστα (με αριστερό κλικ πατημένο) και σύρουμε (Drag & Drop) στο κελί του πίνακα ανάθεσης που αντιστοιχεί στην ημέρα που θέλουμε να προβληθεί η playlist στη συσκευή.

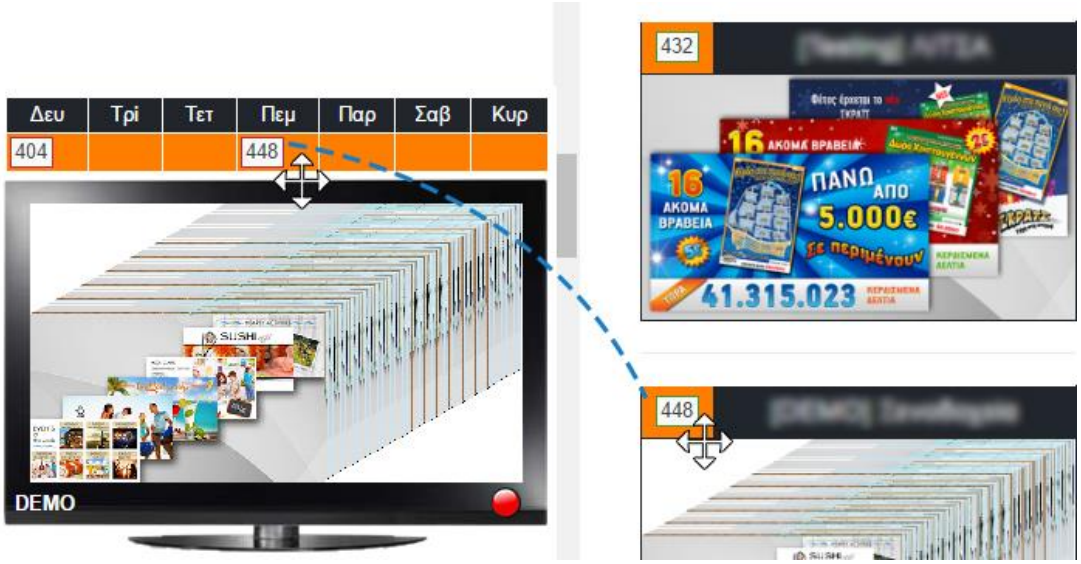

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου ενημέρωσης από το σύστημα για την επιτυχή εισαγωγή της playlist στη συσκευή.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗ PLAYLIST ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για να κάνουμε πολλαπλή ανάθεση κάποιας/ων playlist/s σε συσκευές εκτελούμε τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Πολλαπλή Ανάθεση».

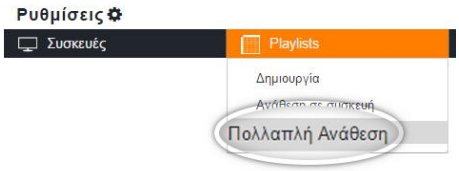

Βήμα 2:

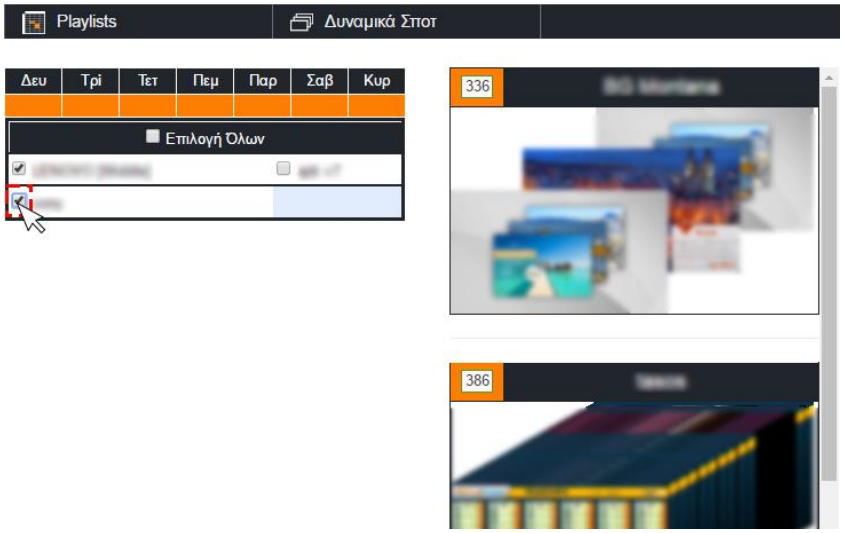

Στην αριστερή πλευρά εμφανίζεται η λίστα με όλες τις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο λογαριασμό μας. Για να επιλέξουμε τις συσκευές απλά πατάμε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου (checkbox) που βρίσκεται αριστερά από το όνομα της εκάστοτε συσκευής.

TIP

*Αν επιθυμείτε να επιλέξετε όλες τις συσκευές απλά πατάτε στο πλαίσιο ελέγχου (checkbox) «**Επιλογή Όλων**».*

Βήμα 3:

Για την πολλαπλή ανάθεση μιας playlist στις συσκευές που έχουμε επιλέξει, απλά επιλέγουμε τον κωδικό της από τη λίστα (με αριστερό κλικ πατημένο) και σύρουμε (Drag & Drop) στο κελί του πίνακα ανάθεσης που αντιστοιχεί στην ημέρα που θέλουμε να προβληθεί η playlist στις επιλεγμένες συσκευές.

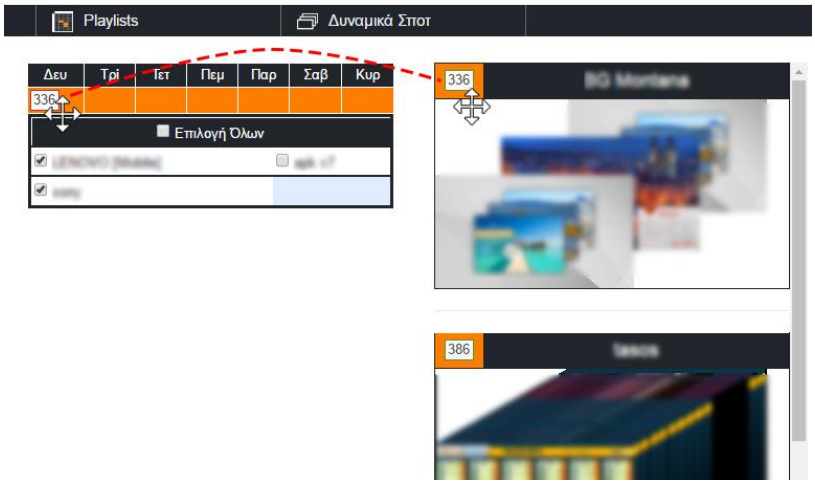

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου ενημέρωσης από το σύστημα για την επιτυχή εισαγωγή της playlist στις επιλεγμένες συσκευές.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ PLAYLIST ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να αφαιρέσουμε μια playlist από τον πίνακα ανάθεσης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Playlists» και στη συνέχεια «Ανάθεση σε συσκευή».

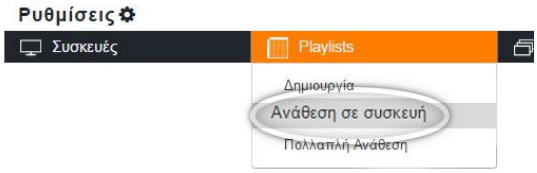

Βήμα 2:

Εντοπίζουμε το όνομα της συσκευής και από τον πίνακα ανάθεσης επιλέγουμε τον κωδικό της playlist που επιθυμούμε να αφαιρέσουμε. Με αριστερό κλικ πατημένο πάνω στον κωδικό της playlist, σύρουμε (Drag) προς την περιοχή εμφάνισης της λίστας των playlists (Drop)*.

*Αφήνουμε το αριστερό κλικ του ποντικιού (σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή της λίστας των playlists) μόνο όταν το χρώμα του πλαισίου του κωδικού της playlist αλλάξει (από 448 άσπρο σε 448 κόκκινο) .Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου ενημέρωσης από το σύστημα για την επιτυχή αφαίρεση της playlist στη συσκευή.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΠΟΤ

Τα δυναμικά σποτ διαφέρουν από τα διαφημιστικά σποτ καθώς σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάζετε δυναμικά το περιεχόμενό τους. Με τη λειτουργία “upload files” μπορείτε να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και τα επιθυμητά κείμενα και να αλλάζετε τη μορφή του σποτ ανά πάσα στιγμή.

Για να αλλάξουμε το περιεχόμενο ενός δυναμικού σποτ ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1:

Από τις «Ρυθμίσεις» επιλέγουμε «Δυναμικά Σποτ». Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται η λίστα με τα δυναμικά σποτ που έχουν ανατεθεί στο λογαριασμό μας.

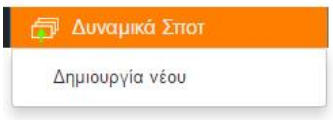

Βήμα 2:

Πατάμε το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού που βρίσκεται στα δεξιά του σποτ που επιθυμούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενό του.

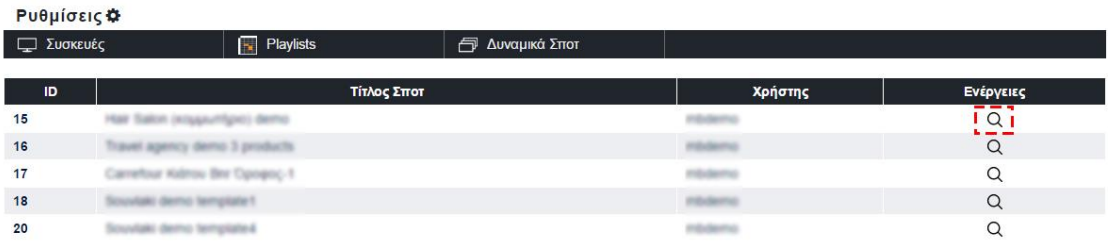

Βήμα 3:

Η επόμενη οθόνη αποτελείται από 3 τμήματα. Πατώντας πάνω στην «Προεπισκόπηση δυναμικών στοιχείων[2]» βλέπουμε τις σκηνές του δυναμικού σποτ που περιέχουν δυναμικό περιεχόμενο. Τα τμήματα «Δυναμικές εικόνες» και «Δυναμικά κείμενα» περιλαμβάνουν λίστα με εικόνες και κείμενα που είναι δυναμικά.

Πατώντας πάνω στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού βλέπουμε το δυναμικό στοιχείο (εικόνα ή κείμενο) τόσο σε μικρογραφία όσο και στην «Προεπισκόπηση δυναμικών στοιχείων» όπου αναβοσβήνει.

[2] Συνίσταται το τμήμα της Προεπισκόπησης δυναμικών στοιχείων να είναι πάντα ενεργό ώστε να βλέπετε με μια ματιά τα δυναμικά στοιχεία της εκάστοτε σκηνής.

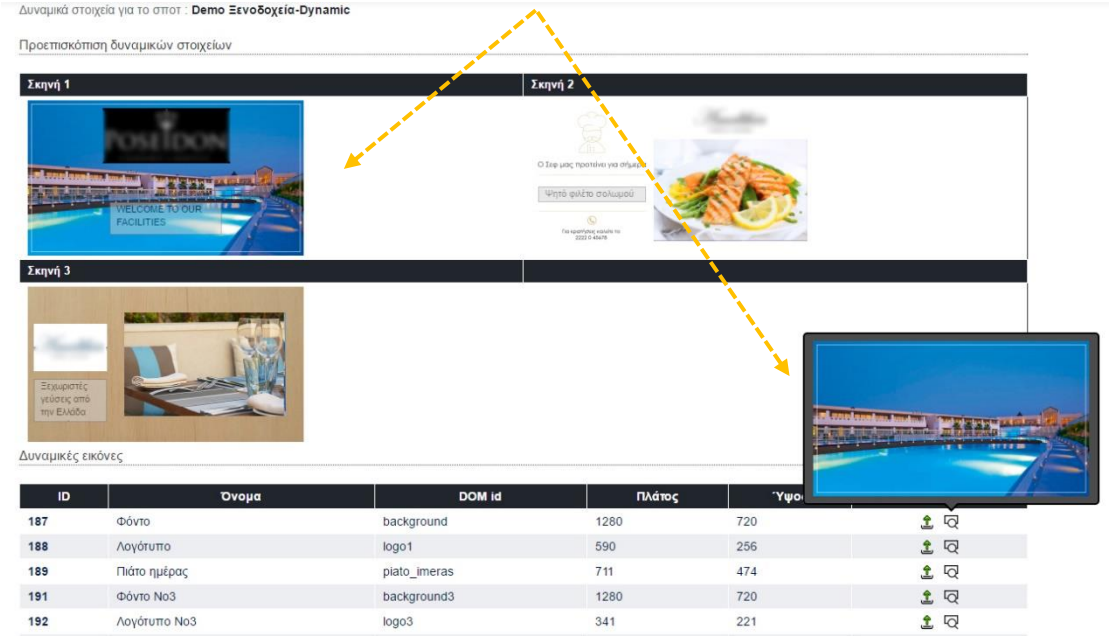

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Βήμα 1:

Πατάμε το πράσινο βέλος που βρίσκεται δεξιά από το όνομα της εικόνας που θέλουμε να αλλάξουμε.

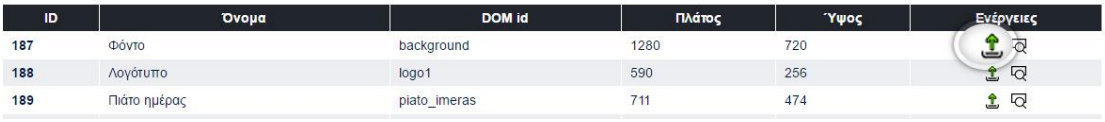

Βήμα 2:

Πατάμε στο κουμπί «Επιλογή αρχείου» και επιλέγουμε την εικόνα που θέλουμε να εισάγουμε από το σκληρό μας δίσκο. Στη συνέχεια προσαρμόζουμε το zoom που επιθυμούμε να έχει η νέα εικόνα πατώντας τα κουμπιά «+» και «-».

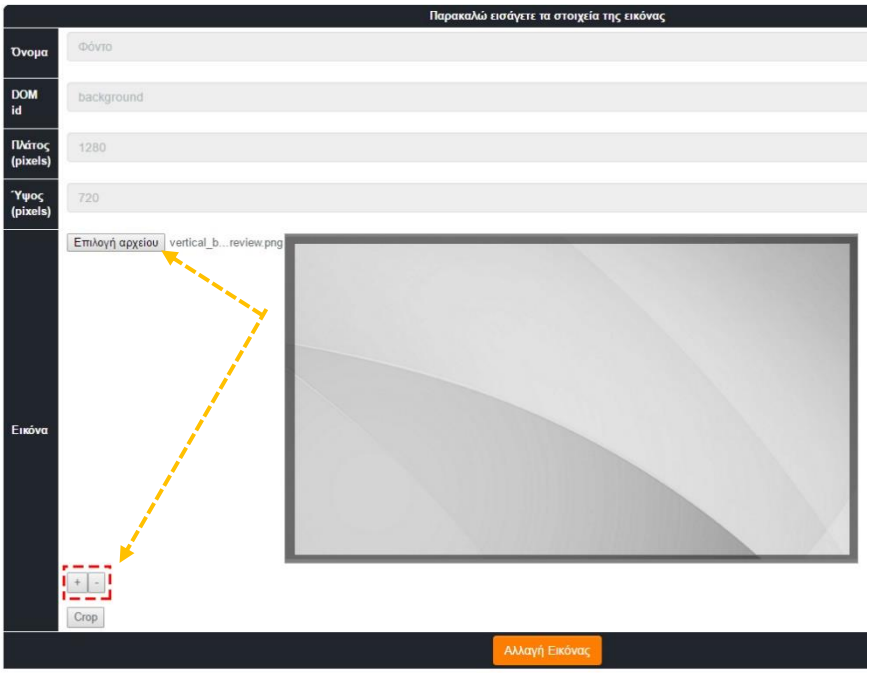

Βήμα 3:

Αφού ολοκληρώσουμε την προσαρμογή της εικόνας πατάμε το κουμπί «Crop[3]» και στη συνέχεια το κουμπί «Αλλαγή Εικόνας» για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Βήμα 1:

Πατάμε το εικονίδιο που βρίσκεται αριστερά από τον μεγεθυντικό φακό του κειμένου που θέλουμε να τροποποιήσουμε.

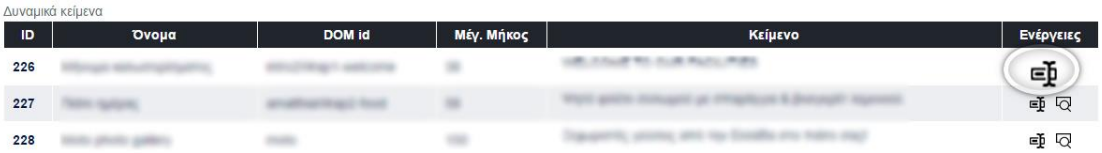

Βήμα 2:

Διαγράφουμε το κείμενο που υπάρχει ήδη στον κειμενογράφο και πληκτρολογούμε εκ νέου το νέο.

[3] Το κουμπί «Crop» είναι απαραίτητο να πατηθεί διότι διαφορετικά δεν θα γίνει η αλλαγή της εικόνας.

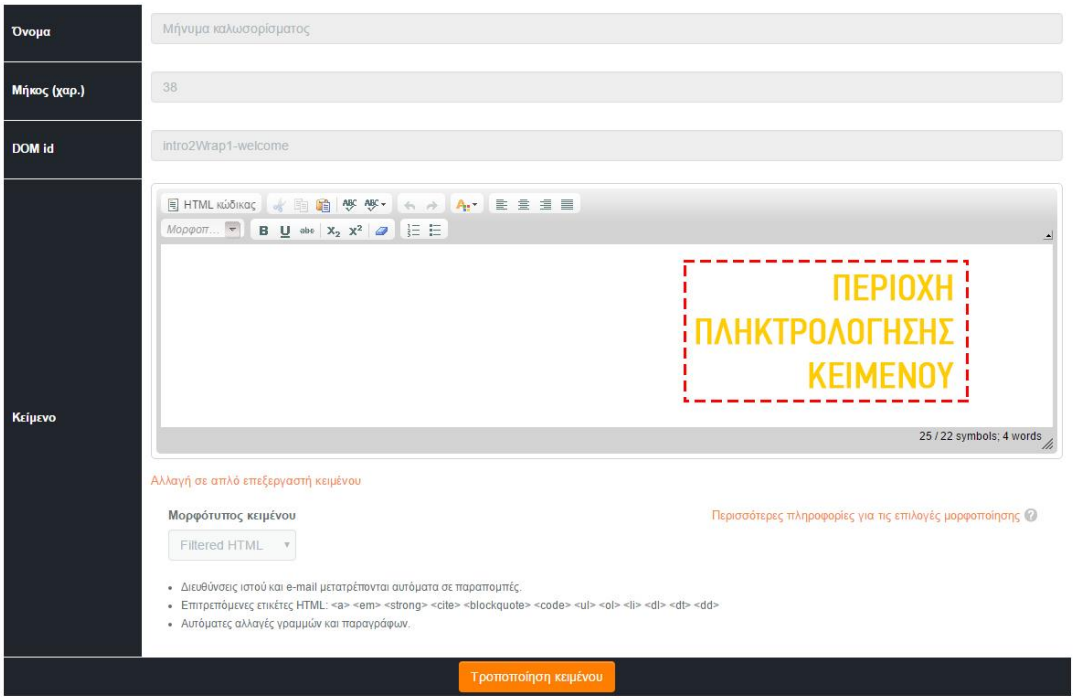

Βήμα 3:

Μόλις ολοκληρώσουμε την πληκτρολόγηση πατάμε αριστερό κλικ σε κάποιο σημείο εκτός της περιοχής πληκτρολόγησης ώστε να αθροιστούν οι χαρακτήρες του κειμένου που έχουμε εισάγει.
Το άθροισμά τους εμφανίζεται στο κάτω δεξιά μέρος του κειμενογράφου.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγχουμε πάντα ώστε το μέγεθος των χαρακτήρων που έχουμε εισάγει στον κειμενογράφο να μην ξεπερνά το μήκος των χαρακτήρων που εμφανίζεται στη φόρμα διότι διαφορετικά δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία η τροποποίηση του κειμένου.

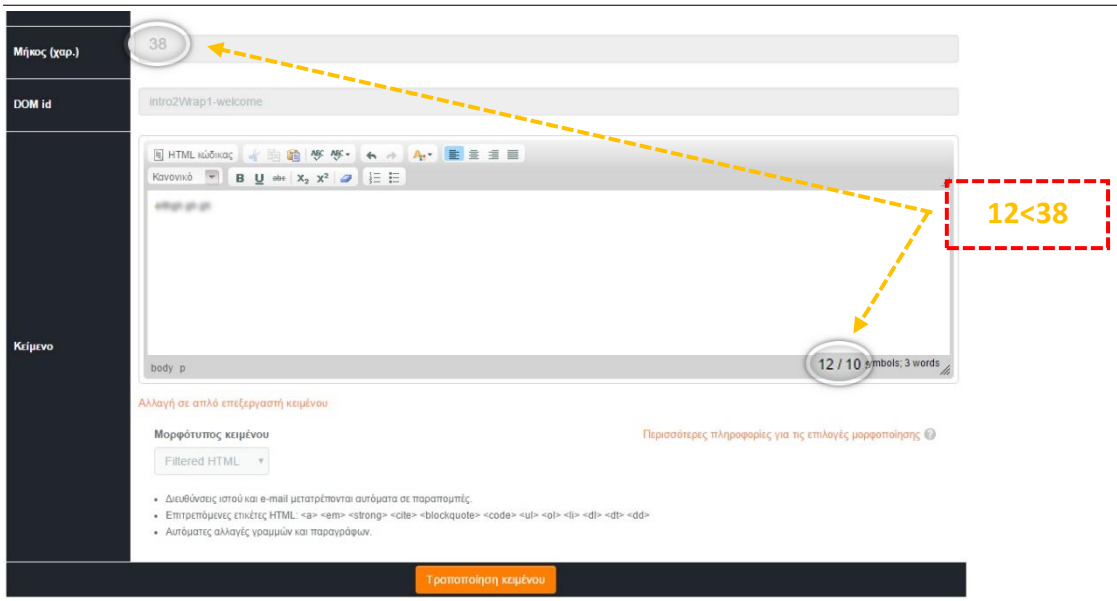

Βήμα 4:

Πατάμε το κουμπί «Τροποποίηση κειμένου» ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή του.

Βήμα 5:

Η διαδικασία ολοκληρώνεται πατώντας «Επιστροφή στο σποτ» μετά την ενημέρωση επιτυχούς ενημέρωσης του κειμένου από το σύστημα.